XePhion コールPro：IP電話回線設定ガイド

AP-5100VoIP

AP-5100VoIPの設定をする

XePhion コールProを、下図の構成でご使用になる場合の設定手順です。

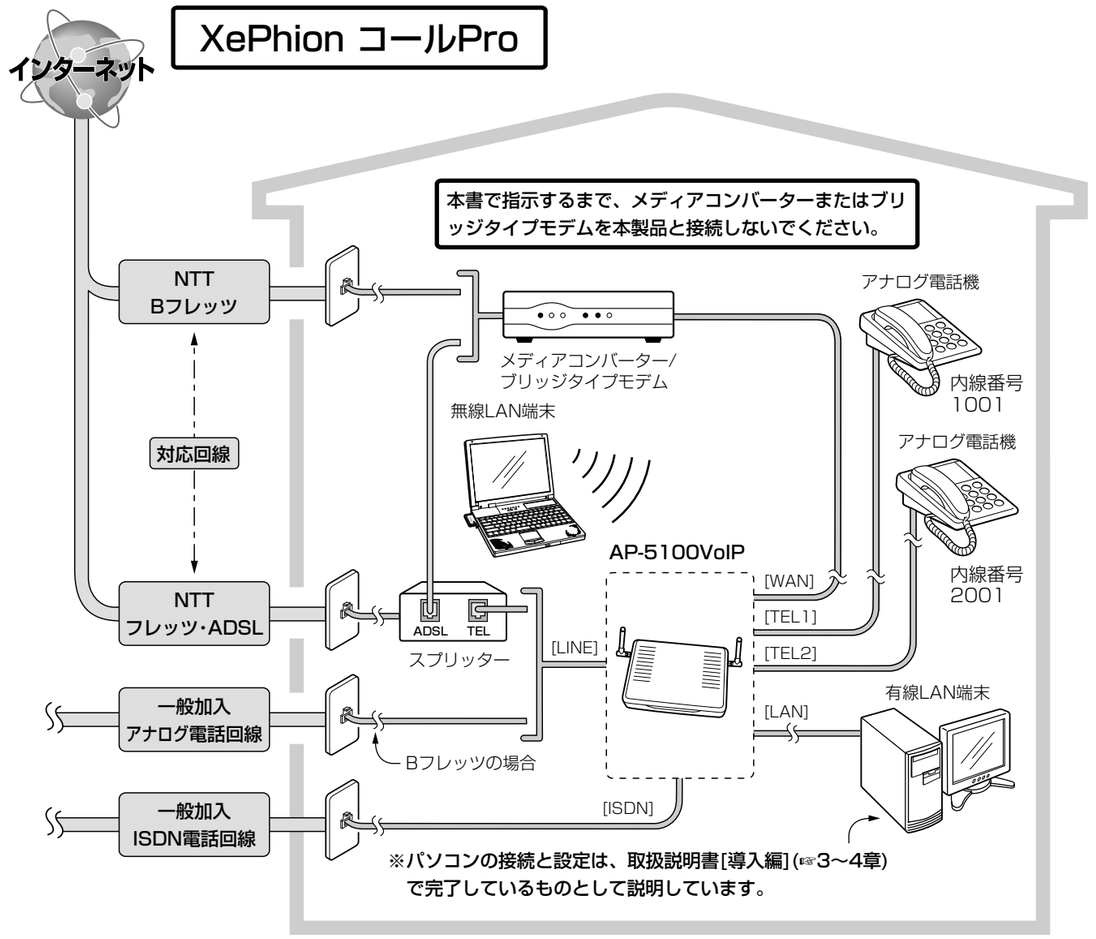

Step 1 XePhion コールProの契約について

1 ブロードバンド回線を契約する

■ **プロバイダーとしてWAKWAKサービスをご利用いただくためには、ご使用になる電話回線として、「Bフレッツ」か「フレッツ・ADSL」をお申し込みいただくことが必要です。**

■ フレッツ·ADSLの場合、ブリッジタイプモデムとしてご使用いただけるものを指定してください。

■ IP電話機能付きモデム(フレッツ·ADSLの場合)をご使用の場合は、ブリッジモードでご使用ください。
設定方法については、モデム*の取扱説明書をご覧ください。
※この場合、モデム側のIP電話機能はご利用いただけません。

2 Xephion コールProを契約する

■ **契約では、IP電話サービスプランをお申し込みいただくことが必要です。**
※オプションサービスは、必要に応じてご契約ください。
ダイヤルインサービスをご利用になるには、「コールPro ダイヤルインサービス」のご契約が必要です。

■ アナログ電話機は、市販品をご用意ください。

■ WAKWAKサービス開通、Xephion コールPro交換機等の工事、機器の設置工事、開通試験の完了がすべて通知されましたら、この設定ガイドの手順を参考に設定を開始してください。

Step 2 WAKWAKサービスへの接続設定をする

1 「WAN側設定」画面を開く

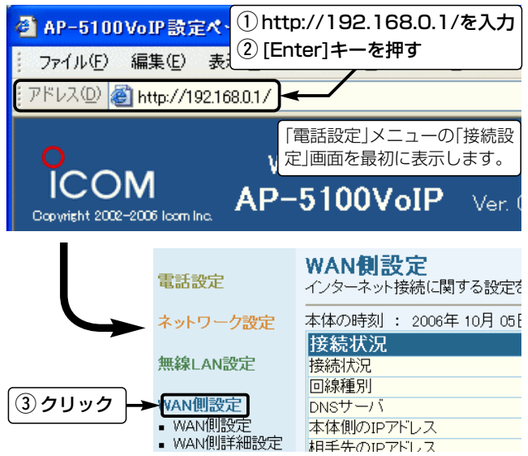

※パソコンのIPアドレスは、本製品から自動取得できる設定にします。

2 回線種別(PPPoE)を選択する

3 WAKWAKからの通知内容を設定する

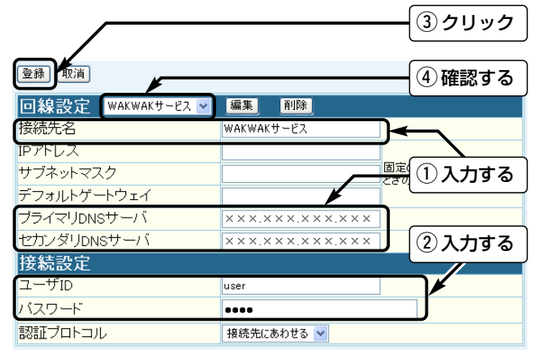

※DNSサーバ(プライマリ/セカンダリ)の設定は、WAKWAKサービスから指定があったときだけ設定してください。

4 モデム/メディアコンバーターを接続する



※「Bフレッツ」の場合は、メディアコンバーターと接続します。

5 接続を確認する

「接続中」と接続状況に表示されると、WWWブラウザのアドレスバーにお好みのURLを入力すると、インターネットに接続できます。

接続状況		
PPPoEセッション	第1セッション	第2セッション
接続先の選択	WAKWAKサービス 切断	なし 接続
接続状況	接続中	未接続
回線種別	PPPoE(常時接続)	PPPoE
DNSサーバ	172.	-
本体側のIPアドレス	152.	-
相手先のIPアドレス	152.	-
接続時間	0時間 05分 30秒	- 時間 - 分 - 秒

確認する

本製品のWANランプが点灯していることを確認します。
回線が切断されていると、WANランプが点滅します。

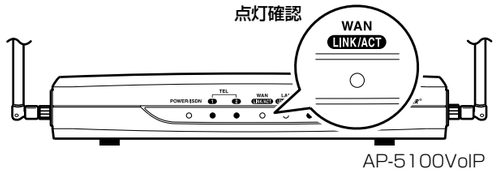

Step 3 XePhion コールProを設定する

1 電話機およびアナログ(一般加入電話)回線を接続する

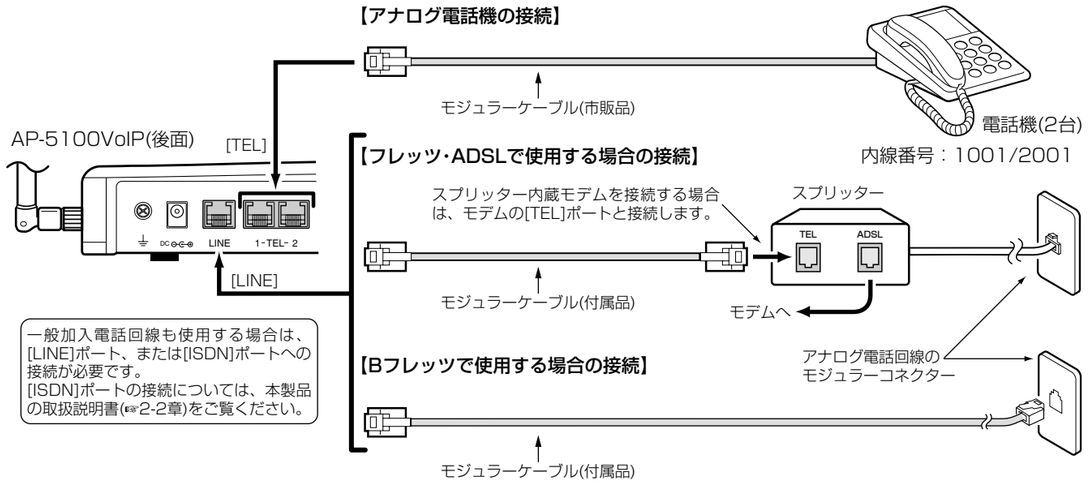

一般加入電話回線も使用する場合は、[LINE]ポート、または[ISDN]ポートへの接続が必要です。
[ISDN]ポートの接続については、本製品の取扱説明書(☞2-2章)をご覧ください。

2 「接続設定」画面を開く

3 IP電話の接続方法を設定する

[市外局番の設定]項目は、設定前は、表示されていません。
下記の順番(①～②)に操作すると表示されます。

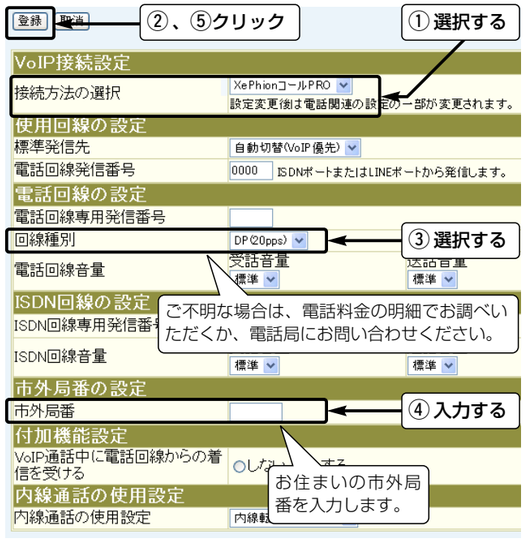

4 「簡易サーバ設定」画面を開く

5 簡易中継サーバ機能を設定する

簡易中継サーバ機能の設定により、このあとに設定する「SIP設定」画面の内容が異なるため、下記の設定に変更します。

〈設定例〉◎簡易中継サーバを使用　：する
◎内線ドメイン　：me.voip(任意の文字列)
◎デフォルト着信内線番号　：1001
◎内線番号　：1001、2001
◎発信設定(SIPサーバ)　：1、1

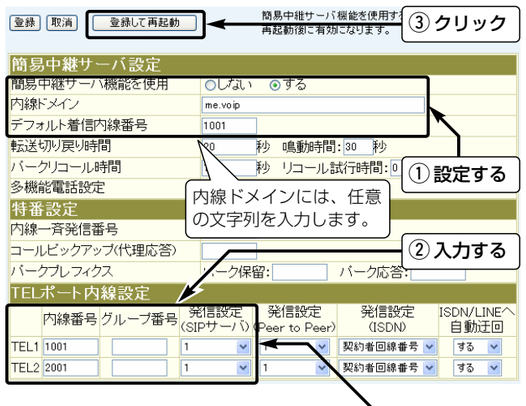

[発信設定(SIPサーバ)]の「1」は、このあと設定するWAKWAKサービスへの発信先を登録する番号を指定する欄です。
このあと設定する登録番号と異なると発信できません。

Step 4 IP電話サービスの通知内容を設定する

1 「SIP設定」画面を開く

2 ご契約のSIPサーバを設定する

Step.3の手順5で設定(出荷時の設定：1)した番号を入力します。

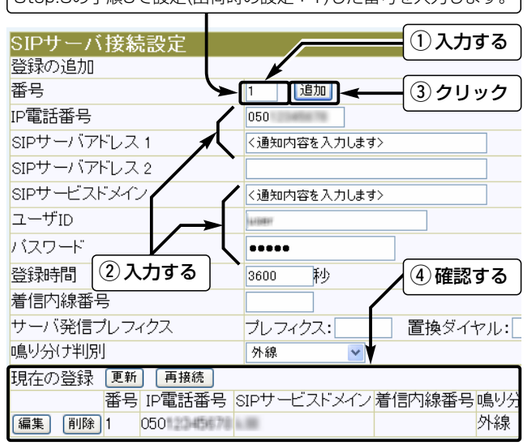

3 設定内容と接続状況を確認する

[現在の登録内容]欄の〈更新〉ボタンをクリックしてから、設定内容を確認し、[接続状況]欄が「接続中･･･」→「接続成功」の表示に切り替わることを確認します。

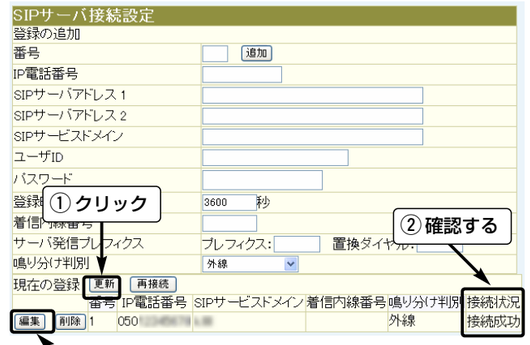

【ダイヤルインサービスの設定について】
ダイヤルインサービスをご契約の場合、付与されたダイヤルイン番号の設定は、本製品に付属するCDに収録された取扱説明書[接続編](☞8章)をご覧ください。

4 電話機から発信を確認する

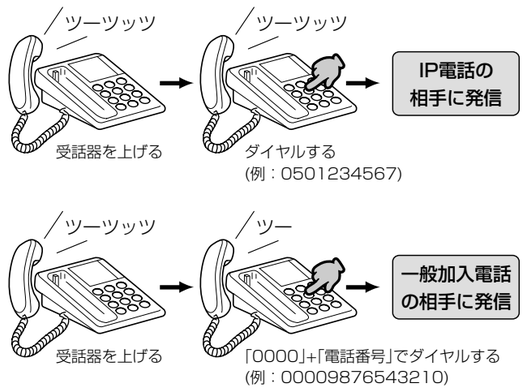

※一般加入電話の相手に発信する場合、最初にダイヤルする「0000」(出荷時の設定)は、Step3.の3で説明した画面の[電話回線発信番号]欄から変更できます。

【電話番号をダイヤルしたときの発信先について】
下記の電話番号をダイヤルすると、「一般加入(アナログ/ISDN)電話回線」に発信します。
◎110番、119番などの緊急通話
◎「0120」、「0570」などではじまる番号への通話等

電話帳に登録した電話番号をダイヤルして発信する場合は、「VoIP電話帳」画面の[発信先の選択]欄で設定した発信先(電話設定にあわせる/VoIPのみ/電話回線のみ/電話回線プレフィクス)になります。

■登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、iCOMは、アイコム株式会社の登録商標です。
WAVEMASTERは、アイコム株式会社の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

※仕様などは、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

アイコム株式会社　　**高品質がテーマです。**

本　　社	547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32				
北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 011-820-3888	大阪営業所	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19	TEL 06-6793-0331
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211	広島営業所	733-0842 広島市西区井口3-1-1	TEL 082-501-4321
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-42-3	TEL 03-5847-0722	四国営業所	760-0071 高松市藤塚町3-19-43	TEL 087-835-3723
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3-249	TEL 052-832-2525	九州営業所	815-0032 福岡市南区塩原4-5-48	TEL 092-541-0211

A-6429W-12J Printed in Japan © 2006 Icom Inc.